

HouseControl - pikaohje



Valvonnan kytkentä päälle ja pois

Valvonta asetetaan päälle ja pois turvanäppäimistöltä. Riippuen voimassa olevasta valvontatilasta hälytysten siirto menee joko päälle tai pois päältä, kun turvanäppäimistöltä annetaan nelinumeroinen koodi. Hälytyksien kytkeytymisessä päälle on kolmenkymmenen sekunnin viive, jonka aikana asunnosta voidaan poistua. Hälytysten kytkeydyttyä päälle, turvanäppäimistön punainen merkkivalo palaa tauotta. Hälytysten poiskytkentä tapahtuu ilman viivettä.


Valvontatilan voi myös vaihtaa soittamalla asunnon GSM-liittymään tavallisen puhelun. Laite ilmoittaa merkkiäänillä tilan, johon se jää, jos puhelu suljetaan heti merkkiäänien kuulemisen jälkeen. Yksi "PIIP" tarkoittaa valvonnan kytkeytymistä päälle ja kaksi "PIIP - PIIP" valvonnan kytkeytymistä pois päältä. Toiminta vastaa useissa henkilöautoissa käytettyä logiikkaa, jossa vilkut välähtävät kerran kun auto lukittuu ja kaksi kertaa kun lukitus avautuu.



Vahingossa syntyneen hälytyksen saa pois päältä näppäilemällä koodin uudelleen turvanäppäimistöltä. On hyvä muistaa, että koodin näppäily paitsi poistaa hälytyksen, mutta myös aina vaihtaa valvontatilan, joten hälytyksen poistaminen ilman valvontatilan vaihtumista vaatii koodin näppäilyä kahdesti peräkkäin. Hälytys voi syntyä vahingossa esimerkiksi silloin kun valvonta laitetaan päälle, vaikka asunnossa oleskellaan.

Ohjausten tekeminen

Voit ohjata asuntosi lämpötilaa, sulkea vesijohdon ja ilmastoinnin, sammuttaa sähköt, sytyttää ulkovalot tai avata autotallin oven lähettämällä asunnon GSM-numeroon tekstiviestin matkapuhelimellasi. Laite kuittaa tekemäsi ohjaukset paluuviestillä.

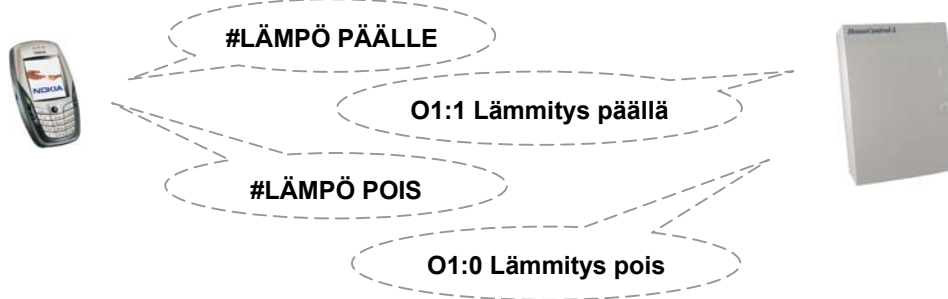

Hälytysten vastaanotto

Saat tekstiviestin ja hälytyspuhelun matkapuhelimeesi, jos asuntoosi murtaudutaan, asunnossasi sattuu vesivahinko, syttyy tulipalo, sisälämpötila putoaa alle hälytysrajan tai sähkönsyöttö katkeaa. Laitteen soittamaan hälytyspuheluun vastaaminen kuittaa hälytyksen. Puhelun voi sulkea heti vastauksen jälkeen. Hälytyksen syy puolestaan selviää saapuneesta tekstiviestistä.



Koti IN2:+ Murtohälytys

**Hälytyssoitto "PIIP - PIIP - PIIP"
johon vastataan normaalisti.**



Tietojen kysyminen

Laitteen tiedot kysytään lähettämällä asunnon GSM-numeroon tekstiviesti #?



#?

TC Security: ON
Batt: 12.2
T1: +27.5 HC laite
T2: +21.6 Asuintila 1
T3: +21.1 Asuintila 2
T4: +17.5 Autotalli
T5: +11.3 Ulkoilma
GSM signal: 19
Alarms: IN6

(Onko valvonta päällä vai ei)
(Akun jännite)
(Laitteen lämpötila)

(GSM-signaalin taso 0-31)
(Valvonnan kytkennän jälkeen
havaitut hälytykset)



Hälytysten siirto

	Hälytettävät	24h	SMS	Puhelu
IN1 Valvontatilan vaihto, turvanäppäimistö		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN2 Murtohälytys, liiketunnistin	1-5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN3 Palohälytys	1-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN4 Kosteushälytys	1-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN5 Sabotaasihälytys	1-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN6 Murtohälytys, ovimagneetti	1-5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN7 Kuorivalvonnan asetus päälle ja pois tai Hätäpainike tai Autotallin ovi	1-5 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
IN8 Viivästetty murtohälytys, liiketunnistin	1-5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN9 Lämpötilahälytys, HC-laite T1	1-5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN10 Käynnistymisilmoitus	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN11 Verkkosyöttö 230V häiriö	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN12 Akun alijännitehälytys	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN13 Aikaväliraportti	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN16 Lämpötilahälytys, Asuintila 1 T2	1-5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN17 Lämpötilahälytys, Asuintila 2 T3	1-5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN18 Lämpötilahälytys, Autotalli T4	1-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN19 Lämpötilatieto, Ulkoilma T5	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ohjaukset

O1 Sähkölämmitys	O5 Paikallissireeni
O2 Kotona/Poissa (päävesijohdon magneettiventtiili, ilmastointi)	O6 Valvontatilan ilmaisu
O3 Ulkovalot	O7 Autotallin ovi
O4 Sähköjen kytkentä päälle ja pois	O8 Vapaa



Puhelu



Tekstiviesti