


Turvanäppäimistön SK-983A HC asennus ja ohjelmointi (HouseControl M- ja L-mallit)

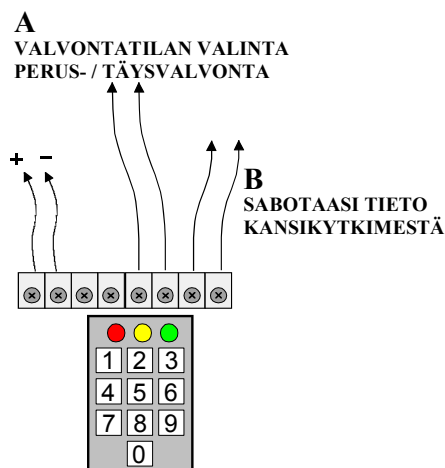

Turvanäppäimistön valvontatilatieto **A** liitetään TeleControl-laitteen sisääntuloon IN1. Aseta sisääntulon asetukset käyttöohjeen mukaan:
#1 13 1 1 30

Kansikytkin **B** liitetään sisääntuloon IN5 TC84i+ laitteessa.

Merkkivalo langoitetaan asennusohjeen mukaisesti.

Tehtävä

1. näppäile **0 0 0 0 ***
näppäimistö vastaa pip pip
2. näppäile **0 x x x x #**
näppäimistö vastaa pip pip
3. näppäile **1 y y y y #**
näppäimistö vastaa pip pip
4. näppäile **4 0 1 #**
näppäimistö vastaa pip pip
5. näppäile **7 0 #**
näppäimistö vastaa pip pip
6. näppäile *****
näppäimistö vastaa pip pip

Selite

Menet ohjelmointitilaan tehtaen pääkäyttäjäkoodilla.

Jos olet nollannut turvanäppäimistön asetukset DAP-jumpperi palikan avulla, niin aloita suoraan kohdasta 2.

Asetat uuden pääkäyttäjäkoodin. **0** koodin edessä tarkoittaa pääkäyttäjän koodin asettamista (x=mikä tahansa numero).

Asetat koodin jolla TeleControl menee Perusvalvontatilaan / Täysvalvontatilaan. **1** koodin edessä tarkoittaa käyttäjän koodin asettamista (y=mikä tahansa numero).

Asetat turvanäppäimistön releen toimimaan edellä ohjelmoimallasi koodilla yyyy. Rele antaa yhden sekunnin pulssin.

Asetat näppäimistön menemään lukkoon 30 sekunnin ajaksi kymmenen väärän koodinäppäilyä jälkeen.

Poistut ohjelmointitilasta.

Nyt näppäimistö on toimintavalmis ja turvanäppäimistön rele toimii koodilla **yyyy#**.

Koodin vaihtaminen

	<i>Tehtävä</i>	<i>Selite</i>
1.	näppäile x x x x * näppäimistö vastaa pip pip	Menet ohjelmointitilaan aiemmin ohjelmoimallasi pääkäyttäjäkoodilla.
2.	näppäile 1 z z z z # näppäimistö vastaa pip pip	Asetat uuden koodin jolla TeleControl ohjataan Perusvalvontatilaan / Täysvalvontatilaan (z=mikä tahansa numero).
3.	näppäile * näppäimistö vastaa pip pip	Poistut ohjelmointitilasta.

Nyt näppäimistö on toimintavalmis ja turvanäppäimistön rele toimii koodilla **zzzz#** .

Keltainen merkkivalo vilkkuu kun näppäimistö on toimintavalmis.

Punainen merkkivalo vilkkuu poistumisviiveen ajan ja jää palamaan yhtäjaksoisesti kun täysvalvontatila on päällä.

Perusvalvontatilassa vain keltainen merkkivalo vilkkuu ja punainen on sammuneena.

KytKentä:

KytKentä on esitetty HouseControl laitteiden asennusesimerkissä.

Turvanäppäimistön SK-983A ohjelmointi ja
kytkeminen TeleControl laitteeseen

154E 11 003 AC

17.2.2006